



www.multilaser.com.br

Baby
View



Manual do Usuário
User's Guide | Manual del Usuario

ÍNDICE | PORTUGUÊS

1. Posição dos botões	3
2. Ligar/Desligar	4
3. Sincronizar/Dessincronizar	4
4. Recarregar	4
5. Instalação e remoção da bateria	5
6. Instruções de Uso	5
6.1. Instruções do botão lateral da câmara	5
6.2. Instruções do botão lateral do receptor	5
7. Outras funções	7
8. Condição e solução anormal	8
9. Conteúdo da embalagem	8

INDEX - ENGLISH

1. Buttons position introduce	11
2. Power on/off	12
3. Register/Logout	12
4. Recharge	12
5. Installed and remove the batteries	13
6. Operate instruction	13
6.1. Camera side button instruction	13
6.2. Receiver side button instruction	13
7. Other functions	15
8. Abnormal condition and solution	16
9. Package contents	16

ÍNDICE | ESPAÑOL

1. Posición de los botones	19
2. Interruptor	20
3. Registrar/Anular el registro	20
4. Recargar	20
5. Instalación y remoción de batería	21
6. Instrucciones de Uso	21
6.1. Instrucción del botón lateral de la cámara	21
6.2. Instrucciones del botón lateral del receptor	21
7. Otras funciones	23
8. Condición y solución anormal	24
9. Contenido del paquete	24

Importante

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de começar a usar para sua segurança e um funcionamento adequado, e guarde-o corretamente para caso ele seja necessário no futuro.


Aviso:

- O produto não deve ser usado por crianças como um brinquedo.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- O cabo pode causar risco de segurança em potencial para crianças.
- Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não conecte a produtos incompatíveis.
- O dispositivo não é à prova d'água. Mantenha-o seco.
- Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo em aeronaves, próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação.
- Quaisquer aparelhos celulares podem estar suscetíveis a interferências, o que poderia afetar o desempenho.
- Aviso sobre a fonte de alimentação: Use somente fontes de alimentação fornecidas.
- Atenção: Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções
- Não descarte produtos elétricos no lixo e assegure-se de que o produto ou baterias usadas sejam descartadas de forma segura de acordo com as autoridades e os regulamentos locais.
- Não use o produto para monitoramento ilegal. Nossa empresa não assume qualquer responsabilidade por ações tomadas devido a uso ilegal.

1. Posição dos botões


Câmera

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1 Botão Ligar/Desligar | 3 Porta Mini USB |
| 2 Sincronizar | 4 Botão Reset |

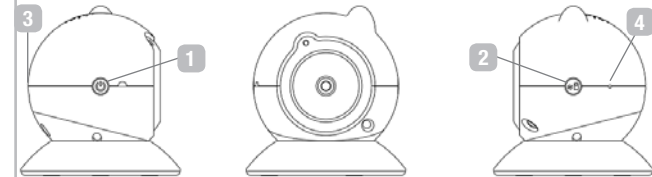

Receptor

- | | |
|---|------------------|
| 1 Falar | 4 Porta Mini USB |
| 2 Botão Ligar/Desligar/Voltar | 5 Botão Reset |
| 3 Direcional com 5 funções (cima/ baixo/ esquerda/ direita/ OK) | |

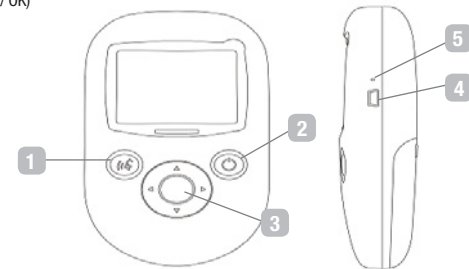


2. Ligar/Desligar

Câmera: Pressione o botão ligar/desligar. Quando o LED indicador de energia acender, o produto estará pronto para ser utilizado. Se o LED não acender verifique se o adaptador de fonte de alimentação foi conectado corretamente.

Receptor: Pressione o botão ligar/desligar/voltar. Quando o LED indicador de energia acender, significa que o receptor agora está pronto para funcionar, se não, recarregue o receptor. Na primeira utilização, você deve conseguir sincronizar a câmera e o receptor sem problemas.

Status de monitoramento de vídeo:

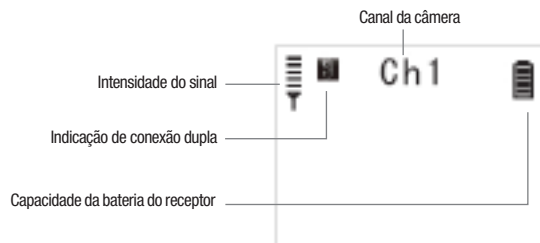

3. Sincronizar/Dessincronizar


Sincronizar: Ligue a câmera e o Receptor. Pressione o botão **OK** do receptor, escolha **configurações** e, em seguida, escolha **sincronizar**. Selecione o número do canal da câmera e pressione **OK**, os dados de sincronização do transmissor da câmera aparecerão. Pressione **OK** para voltar para a etapa de sincronização. Ao mesmo tempo, pressione a tecla de sincronização no transmissor da câmera e segure por alguns segundos. A função de sincronização será ativada automaticamente, caso o transmissor da câmera seja sincronizado com sucesso, aparecerá uma indicação na tela do receptor. Se não aparecer, repita o processo ou verifique a capacidade da bateria.

Dessincronizar: Ligue a câmera e o Receptor. Pressione o botão **OK** do receptor, escolha **configurações** e escolha o item **dessincronizar**, selecione o número da câmera e pressione **OK** para dessincronizar.

4. Recarregar

Recarregue através da porta mini USB por uma das maneiras descritas a seguir:

1. Recarregue com uma fonte de alimentação.
2. Recarregue através de um cabo USB conectado ao computador.

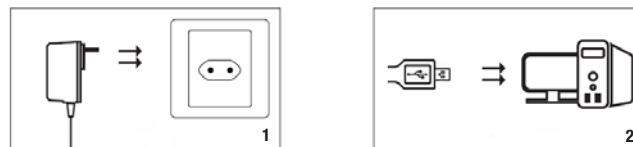

5. Instalação e remoção da bateria

Instalação: Abra o compartimento da bateria no lado de trás do receptor. Insira a bateria, prestando atenção à polaridade. Feche o compartimento da bateria.

Remoção: Desligue o receptor. Abra o compartimento da bateria. Retire a bateria. Feche o compartimento da bateria novamente.

6. Instruções de Uso

6.1. Instruções do botão lateral da câmera

Botão Ligar/Desligar: Ligar/Desligar, o indicador LED se acende.

Sincronizar: Pressione e segure o botão sincronizar ao lado da câmera junto com o botão ao lado do receptor, ao sincronizá-los, o indicador LED irá piscar. Você pode soltar o botão quando a sincronização tiver acontecido com sucesso.

Botão Reset: Pressionar este botão irá reiniciar o sistema.

6.2. Instruções do botão lateral do receptor

Botão Reset: Reinicia o sistema caso o botão seja pressionado.

As funções dos outros botões são diferentes, quando o status for diferente. Instruções detalhadas a seguir:

No status de monitoramento de vídeo:

1. Cima/Baixo: Usado para mudar os canais por ordem diferente. Quando o canal for mudado, ele irá mostrar o número de canal atual (CH1, CH2, CH3, CH4 ou 4 imagens de visualização). O receptor pode mostrar no máximo quatro câmeras ao mesmo tempo.

2. Esquerda/Direita: Para ajustar o volume e o status exibido com ícones.

3. OK: o menu pode ser aberto apenas pressionando esse botão e o vídeo se mantém ativo enquanto o menu estiver aberto. O menu será fechado quando passar 5 segundos em estado ocioso ou pressionando o botão Ligar/Desligar/Voltar. Quando o menu estiver aberto, você pode visualizá-lo assim e adentrá-lo.





- 4. Ligar/Desligar/Voltar:** Desliga o menu quando este botão for pressionado.
- 5. Falar:** Usado para abrir ou fechar a transmissão de voz a partir do receptor para a Câmera.

No status do menu:

- 1. Cima/Baixo:** na função de movimentação de imagens, para movimentar a imagem para cima/para baixo; em ajustes, para selecionar o item submenu.
- 2. Esquerda/Direita:** Para mover para a esquerda e para a direita ou alterar as configurações.
- 3. OK:** Para selecionar, confirmar e entrar.
- 4. Ligar/Desligar/Voltar:** Pressione este botão para cancelar ou voltar, pressione e segure por alguns segundos para ligar ou desligar.
- 5. Falar:** usado para abrir ou fechar a transmissão de voz.


Durante o tempo de atividade do menu, você pode operar da seguinte forma:


 **Função Zoom:** quando o cursor estiver sobre ela, pressione o botão OK para ativá-la. E, em seguida, use o botão para a esquerda/direita para selecionar uma das cinco áreas diferentes da tela e, então, pressione o botão OK para executar a opção selecionada. Para desativar a Função Zoom, quando o cursor estiver sobre ela, pressione o botão OK.

 **Função de movimentação de imagens:** quando o cursor estiver sobre ela, pressione o botão OK para ativá-la. E, em seguida, use o botão para a esquerda/direita/cima/baixo para mover a imagem para a direção correspondente. Ele pode ser usado somente quando a imagem estiver em zoom. Para desativar esta função, desative a Função Zoom.

 **Função de controle de voz:** quando o cursor estiver sobre ele, pressione o botão OK para iniciar ou parar a função de controle de voz.

 **Função de controle de sensibilidade de detecção de movimento:** quando o cursor estiver sobre ele, pressione o botão OK para iniciar ou parar a função de detector de movimento.

 **Função de controle de visão noturna:** quando o cursor estiver sobre ele, pressione o botão OK para ligar ou desligar os LEDs infravermelhos.

 **Função de definição do sistema:** Pressione o botão OK para entrar, use o botão para Cima/Baixo para selecionar e, em seguida, use o botão OK para confirmar. Pressionar o Interruptor/Sair pode cancelar ou retornar.

Configurações do sistema:

- **Sincronizar:** Sincronização/Dessincronização da câmera
- **Economia de energia:** Defina o tempo automático de economia de energia.
- **Definição de idioma:** Defina o idioma.
- **Definição da câmera:** Defina o parâmetro de cada canal para a câmera. Tal como o brilho, contraste, saturação e taxa de quadro.
- **Versão:** Veja a versão do software.
- **Padrão:** Restaure as configurações padrão.

7. Outras funções

Modo de hibernação:

Entrar no modo de hibernação: Quando começar o tempo de hibernação definido no modo de economia de energia na configuração do sistema, ele vai entrar no modo de hibernação automaticamente e desligar áudio, vídeo e LCD.

Sair do modo de hibernação: Quando qualquer botão do monitor ou da lateral da câmera for pressionado, o modo de hibernação será desligado automaticamente. Então será possível detectar um aviso através da função de detecção de voz ou da função de detecção de movimento.

Função de detecção de voz

Em situação de funcionamento da função de detecção de voz, o receptor emitirá um tom de alertar quando a voz chegar a um determinado nível detectado pela câmera.

Função de detecção de Movimento

Em situação de funcionamento da função de detecção de sensibilidade de movimento, o receptor emitirá um tom de alertar quando o movimento alcançar um determinado nível detectado pela câmera.

Função de visão noturna

Em ambientes escuros, as imagens podem ser vistas claramente ativando a função de visão noturna manualmente.

Zoom e movimentação de imagem

A zona de interesse pode ser selecionada para ser vista com zoom e para mover a imagem para a esquerda/direita/cima/baixo.

8. Condição e solução anormal

	Problema	Solução
1	Não Liga	1. Recarregue, ligue depois de recarregado. 2. Verifique o botão reset. 3. Verifique a conexão do cabo de alimentação.
2	Interface de vídeo não disponível após ligar	1. Certifique-se de que a câmera está sincronizada corretamente e conectada a fonte de energia. 2. Mude canal sincronizado ou sincronize a câmera com o canal atual.
3	Distância de recebimento encurtada	1. Fonte de alimentação por adaptador ou recarregador. 2. Selecione outra posição para o receptor e para a câmera. 3. Mantenha afastado de outros equipamentos elétricos.
4	Ruído durante o funcionamento	1. Aumentar a distância entre a câmera e o receptor. 2. Posicione em outra direção.
5	Não é possível ouvir a voz vinda da câmera	1. Aumente o volume do receptor. 2. Saia dos quatro canais de monitoramento.
6	Imagem do vídeo dividida	1. Desligue e ligue ou aperte o botão reset. 2. Mude o canal.
7	Sistema congelado	Pressione o botão reset.

9. Conteúdo da Embalagem

- 1 Câmera Baby View
- 1 Monitor Portátil
- 2 Adaptadores Bivolt
- 1 Manual do Usuário
- 1 Suporte para berço

Important

Please read the user manual carefully before you use for your safety and correct operation, and please keep it properly for reference in future.


Warning:

- The product can not be used as a children's toy.
- Keep the product out of reach from children.
- The cable may cause potential safety hazard to children.
- Use only approved accessories and batteries. Do not connect incompatible products.
- Your device is not water-resistant. Keep it dry.
- Follow any restrictions. Switch the device off in aircraft, near medical equipment, fuel, chemicals, or blasting areas.
- All wireless devices may be susceptible to interference, which could affect performance.
- Power adaptor warning: Use only provided power adaptor.
- Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- Do not dispose of electrical products in the general waste and ensure the used product or batteries are disposed safely according to your local authority and regulations.
- Please do not use the product for illegal monitoring. Our company will not undertake any relative legal liability that caused by illegal use.

1. Buttons position introduce


Camera

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 Power Switch | 3 Mini USB power port |
| 2 Register | 4 Reset |

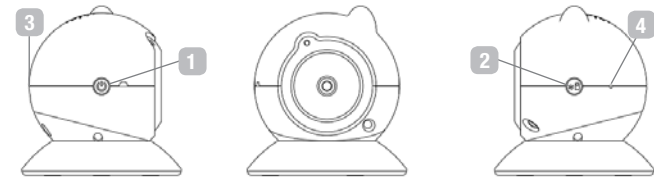

Receiver

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Talk | 4 Mini USB power port |
| 2 Power/ESC | 5 Reset |
| 3 Five direction key
(up/ down/ left/ right/ OK) | |

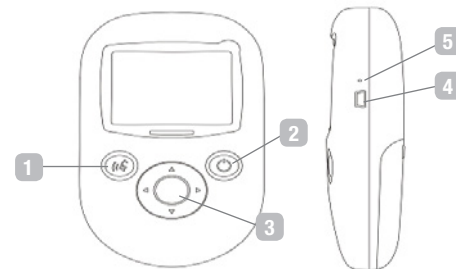


2. Power on/off

Camera: Press the Power switch to power on/off. When the power indicator LED is light, the product is ready to be operated. If the LED doesn't light please check that the power supply adapter is properly connected.

Receiver: Press the Power/ESC switch to power on/off. When the power indicator LED is light means the receiver is now ready to operate, if not, recharge the receiver. The first time to power on, you should to register the camera to the receiver successfully.

Video monitoring status:

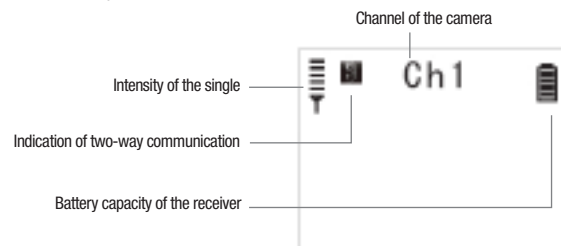

3. Register/Logout


Register: Power on the Camera and the Receiver. Press **OK** button of the receiver, choose **setting** and then choose **register**. Select the Camera channel number and press **OK**, there will be the register information from the transmitter camera. Press **OK** to turn to the register position. At the same time, press the register key on the transmitter camera and hold for seconds. The register function is activated automatically, if the transmitter camera has been register success, there will be hint on the receiver interface. If failed please repeat this process or check the capacity of the battery.

Logout: Turn on the Camera and the Receiver. Press **OK** button of the receiver, choose **setting** and choose **logout** item, select the number of the camera and press **OK** to logout the camera.

4. Recharge

Recharge through the mini USB port by two methods as follows:

1. Recharge with a power adapter plug.
2. Recharge through a USB cable connected with computer

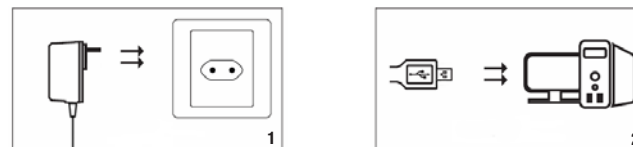

5.Installed and remove the batteries

Install: Open the receiver's battery compartment on the rear side. Insert the battery, paying attention to correct polarity. Close the battery compartment again.

Remove: Turn off the receiver. Open the battery compartment. Take off the battery. Close the battery compartment again.

6. Operate instruction

6.1. Camera side button instruction

Power switch: Power on/off, the indicator LED will light.

Register: Press and hold on can register the camera side with receiver side, when registering the indicator LED will flicker. You can loose the button when it is registered successfully.

Reset button: Press this button will reset system.

6.2. Receiver side button instruction

Reset button: Reset system in any case when press this button.

The functions of other buttons are different when in different status. Detailed instructions are as follows:

Under the video monitoring status:

1. **Up/Down:** Used to change channels by different sequence. When changed channel, it will display the number of current channel (CH1, CH2, CH3, CH4 or 4 images viewing). The receiver can maximum register 4 cameras at the same time.
2. **Left/Right:** To adjust the volume, and status displayed with icons.
3. **OK:** the menu can be opened only by pressing this button and the video keep in active status when the menu is opened. The menu will be closed when there is no operation within 5 seconds or by pressing Power/ESC button. When menu is opened, you can see the menu like this and it enter into menu status.





4. **Power/ESC:** Shut down the menu when press this button.
5. **Talk:** To open or close the voice transmission from the Receiver to the Camera.


Under the menu status:

1. **Up/Down:** under Images move function, to move image at up/down direction; under setting, to select submenu item.
2. **Left/Right:** To move to the left and right or change the settings.
3. **OK:** To select, confirm and enter.
4. **Power/ESC:** Press this button to cancel or return, press and hold on for a few seconds to power on or off.
5. **Talk:** used to open or close the voice transmission.

During the menu activity periods, and you can operate as follows:


 **Zoom in/out function:** when cursor on it, press the OK button can enter it. And then use the left/right button to select one from 5 different areas of the screen, and then press the OK button to execute. To turn it off, when the cursor is on it, press OK once again.

 **Images move function:** when cursor on it, press the OK button to enter it. And then use the left/right/up/down button to move the image to corresponding direction. It can be used only when the image is under zoom in status. To turn it off, turn off the zoom in/out function.

 **Voice trigger control function:** when cursor on it, press the OK button to start or stop the voice trigger function.

 **Movement sensitivity trigger control function:** when cursor on it, press the OK button to start or stop the motion trigger function.

 **Night-vision control function:** when cursor on it, press the OK button to turn on or off the infrared LEDs.

 **System setting function:** Press OK button to enter, use Up/Down button to select and then use OK button to confirm. Press Power/ESC button can cancel or return.

System Settings:

- **Register:** Camera register/unregister
- **Power saving:** Set the auto power saving time.
- **Language setting:** Set the language.
- **Camera setting:** Set the parameter for the camera of each channel. Such as the brightness, contrast, saturation, frame rate.
- **Version:** View the version of the software.
- **Default:** Restore the default settings.

7. Other functions

Standby hibernation mode

Enter the hibernation mode: When the hibernation time you set in the Power saving mode of system setting, it will enter the hibernation mode automatically and shut down the audio, video and LCD.

Exit the hibernation mode: When press anyone button of the monitor or the camera side is warning, it will exit the hibernation mode automatically. Then warning can be triggered by voice trigger function or movement trigger function.

Voice trigger function

Under working situation of voice trigger function, the receiver will ring alert tone when the voice reach a certain range that detected by the camera.

Movement trigger function

Under working situation of movement sensitivity function, the receiver will ring alert tone shock when the movement reach a certain range that detected by the camera.

Night vision function

In dark surroundings, pictures can be viewed clearly by turning on night vision function manually.

Image Zoom and move

Zone be interested in, can be selected to zoom in and to can be moved the image to corresponding left/right/up/down direction.

8. Abnormal condition and solution

	Problem	Solution
1	Can not power on	1. Please recharge, switch on after recharged. 2. Check the reset button. 3. Check the adaptor connection.
2	Video interface not available after power on	1. Make sure the camera is correctly registered and properly connected to a power supply. 2. Change the channel or register the camera with the actual channel.
3	Receiving distance shortened	1. Supply power by adapter or recharge. 2. Reselect position of the receiver and camera. 3. keep away from other electrical equipments.
4	Squealing during working	1. Enlarge the distance between the camera and receiver. 2. Placement other position direction.
5	Can not hear the voice from the camera	1. Turn up the volume of receiver. 2. Exit monitoring four channels status.
6	Video image split	1. Power off then on or reset. 2. Switch channel.
7	System halted	Please press the reset button.

9.Package Contents

1 Baby View Cam
1 Portable Monitor
2 Bivolt Adapters
1 User's Manual
1 Cradle Stand

Importante

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de empezar a utilizarlo para su seguridad y un funcionamiento adecuado, y guarda correctamente en caso de necesitar en el futuro.


Aviso:

- El producto no debe ser utilizado por niños como un juguete.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños.
- El cable puede causar riesgo de seguridad en potencial para niños.
- Utilice sólo accesorios y baterías aprobados. No conecte a productos incompatibles.
- El aparato no es a prueba de agua. Manténgalo seco.
- Respete cualquier restricción. Apague el aparato en aeronaves, cerca de equipamientos médicos, combustible, productos químicos o zonas de detonación.
- Cualquier aparato móvil puede estar susceptible a interferencias, lo que podría afectar el desempeño.
- Aviso sobre la fuente de alimentación: Utilice sólo fuentes de alimentación fomicedias.
- Atención: Riesgo de explosión si se cambia la batería por un tipo incorrecto. Descarte las baterías utilizadas de acuerdo con las instrucciones.
- No tire productos eléctricos en la basura y asegúrese de que el producto o baterías utilizadas sean desechados de manera segura de acuerdo con las autoridades y los reglamentos locales.
- No utilice el producto para monitorización ilegal. Nuestra empresa no asume cualquier responsabilidad por acciones tomadas debido a uso ilegal.

1. Posición de los botones


Cámara

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1 Interruptor | 3 Puerta Mini USB |
| 2 Registrar | 4 Botón Reset |

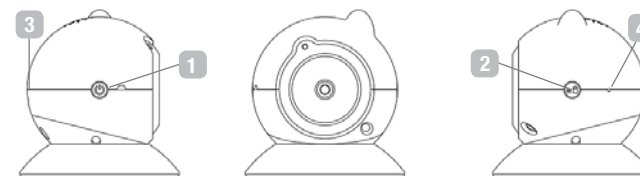

Receptor

- | | |
|---|-------------------|
| 1 Hablar | 4 Puerta Mini USB |
| 2 Interruptor/Salir | 5 Botón Reset |
| 3 Direccional con 5 funciones (arriba/ abajo/ izquierda/ derecha/ OK) | |

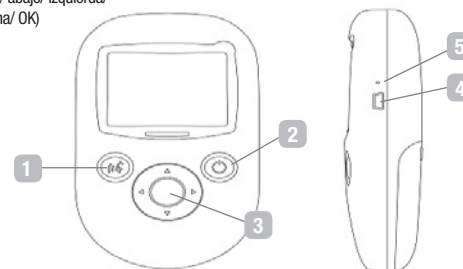


2. Interruptor

Cámara: Pulse el Interruptor. Cuando el LED indicador de energía encender, el producto estará listo para ser utilizado. Si el LED no encender, verifica si el adaptador de la fuente de alimentación está conectado correctamente.

Receptor: Pulse el Interruptor/Salir. Cuando el LED indicador de energía encender, significa que el receptor ahora está listo para funcionar, si no, recarga el receptor. En la primera utilización, usted debe conseguir registrar la cámara y el receptor sin problemas.

Status de monitorización de video:

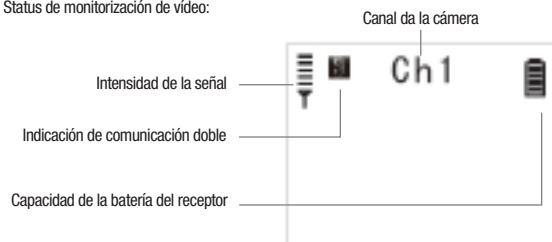

3. Registrar/Anular el registro


Registrar: Enciende la cámara y el Receptor. Pulse el botón **OK** del receptor, elige **configuraciones** y, enseguida, elige **registrar**. Seleccione el número del canal de la cámara y pulse **OK**, los datos del registro del transmisor de la cámara van a aparecer. Pulse **OK** para volver al paso de registro. Al mismo tiempo, pulse la tecla de registro en el transmisor de la cámara y sujeta por algunos segundos. La función de registro será activada automáticamente, caso el transmisor de la cámara sea registrado con suceso, aparecerá una indicación en la pantalla del receptor. Si no aparecer, repita el proceso o verifique la capacidad de la batería.

Anular el registro: Enciende la cámara y el Receptor. Pulse el botón **OK** del receptor, elige **configuraciones** y elige el ítem **anular el registro**, seleccione el número de la cámara y pulse **OK** para anular el registro.

4. Recargar

Recargue a través de la puerta mini USB por una de las maneras descritas como sigue:

1. Recargue con una fuente de alimentación.
2. Recargue a través de un cable USB conectado al ordenador

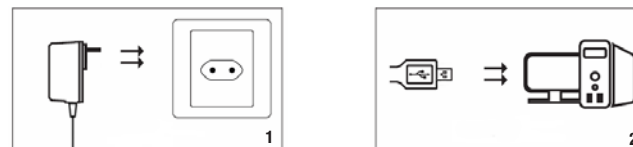

5. Instalación y remoción de batería

Instalación: Abra el compartimento de la batería del lado detrás del receptor. Insiera la batería, prestando atención a la polaridad. Cierre el compartimento de la batería.

Remoción: Apague el receptor. Abra el compartimento de la batería. Retire la batería. Cierre el compartimento de la batería nuevamente.

6. Instrucciones de Uso

6.1. Instrucción del botón lateral de la cámara

Interruptor: Encender/Apagar, el indicador LED se enciende.

Registrar: Presiona y sujeta el botón registrar al lado de la cámara junto con el botón al lado del receptor, al registrarlo, el indicador LED irá piscar. Usted puede soltar el botón cuando la conexión hubiera ocurrido con suceso.

Botón Reset: Presiona este botón va a resetear el sistema.

6.2. Instrucciones del botón lateral del receptor

Botón Reset: Resetea el sistema caso el botón sea presionado.

Las funciones de los otros botones son diferentes, cuando el status es diferente. Instrucciones detalladas como sigue:

En el status de monitorización de vídeo:

1. **Arriba/Abajo:** Utilizado para cambiar los canales por orden diferente. Cuando se cambia el canal, irá aparecer el número de canal actual (CH1, CH2, CH3, CH4 o 4 imágenes de visualización). El receptor puede enseñar máximo cuatro cámaras al mismo tiempo.
2. **Izquierda/Derecha:** Para ajustar el volumen y el status exhibido con iconos.
3. **OK:** el menú puede ser abierto sólo presionando ese botón y el video se mantiene activo mientras el menú está abierto. El menú será cerrado cuando pasar 5 segundos en estado ocioso o presionando el Interruptor/Salir. Cuando el menú está abierto, usted puede y adéntralo.





4. **Interruptor/Salir:** Apaga el menú cuando este botón esta presionado.
5. **Hablar:** Usado abrir o cerrar o la transmisión de voz a partir del receptor para la Cámara.


En el status del menú:

1. **Arriba/Bajo:** en la función de movimiento de Imágenes, para mover el imagen para arriba/para bajo; en ajustes, para seleccionar el ítem submenú.
2. **Izquierda/Derecha:** Para mover a la izquierda y a la derecha o alterar las configuraciones.
3. **OK:** Para seleccionar, confirmar y entrar.
4. **Interruptor/ESC:** Presione este botón para cancelar o volver, presione y sujeta por algunos segundos para encender o apagar.
5. **Hablar:** usado para abrir o cerrar la transmisión de voz.


Durante el tiempo de actividad del menú, usted puede operar de la siguiente manera:


 **Función Zoom:** cuando el cursor esta sobre ella, presione el botón OK para activala. Enseguida, use el botón para la izquierda/derecha para seleccionar una de las cinco zonas diferentes de la pantalla y, entonces, presione el botón OK para ejecutar la opción seleccionada. Para desactivarlo, cuando el cursor esta sobre ella, presione el botón OK.

 **Función de movimiento de imágenes:** cuando el cursor esta sobre ella, presione el botón OK para activala. Enseguida, use el botón para la izquierda/derecha/arriba/abajo para mover la imagen para la dirección correspondiente. Puede ser usado sólo cuando el imagen esta en zoom. Para desactivarlo, desactive la función zoom.

 **Función de control de voz:** cuando el cursor esta sobre él, presione el botón OK para iniciar o parar la función de control de voz.

 **Función de control de sensibilidad de detección de movimiento:** cuando el cursor esta sobre él, presione el botón OK para iniciar o parar la función de detector de movimiento.

 **Función de control de visión nocturna:** cuando el cursor esta sobre él, presione el botón OK para encender o apagar los LEDs infrarrojos.

 **Función de definición del sistema:** Presione el botón OK para entrar, use el botón para Arriba/Abajo para seleccionar y, enseguida, use el botón OK para confirmar. Presionar el Interruptor/Salir puede cancelar o regresar.

Configuraciones del sistema:

- **Registrar:** Registrar/Anular el registro de la cámara
- **Economía de energía:** Define el tiempo automático de economía de energía.
- **Definición de idioma:** Define el idioma.
- **Definición de la cámara:** Define el parámetro de cada canal para la cámara. Tal como el brillo, contraste, saturación y tasa de cuadro.
- **Versión:** Vea la versión del software.
- **Estándar:** Restaure las configuraciones estándares.

7. Otras funciones

Modo de hibernación:

Entrar en modo de hibernación: Cuando empezar el tiempo de hibernación definido en modo de economía de energía en la configuración del sistema, va a entrar en modo de hibernación automáticamente y apagar audio, vídeo y LCD.

Salir de modo de hibernación: Cuando cualquier botón del monitor o del lateral de la cámara está presionado, el modo de hibernación será apagado automáticamente. Entonces será posible detectar un aviso a través de la función de detección de voz o de la función de detección de movimiento.

Función de detección de voz

En situación de funcionamiento de la función de detección de voz, el receptor emitirá un sonido de alertar cuando la voz llegar a un determinado nivel detectado por la cámara.

Función de detección de Movimiento

En situación de funcionamiento de la función de detección de sensibilidad de movimiento, el receptor emitirá un sonido de alertar cuando el movimiento alcanzar un determinado nivel detectado por la cámara.

Función de visión nocturna

En ambientes oscuros, los imágenes pueden ser vistas claramente activando la función de visión nocturna manualmente.

Zoom y movimiento de imagen

La zona de interés puede ser seleccionada para ser vista con zoom y para mover el imagen para la izquierda/derecha/arriba/abajo

8. Condición y solución anormal

	Problema	Solución
1	No encender	1. Recargue, enciende después de recargado. 2. Verifique el botón reset. 3. Verifique la conexión de los adaptadores.
2	Interface de video no disponible tras encender	1. Certifíquese de que la cámara está conectada correctamente a la fuente de alimentación. 2. Cambie el canal o conecte la cámara con el canal actual.
3	Distancia de recibimiento encortada	1. Fuente de alimentación por adaptador o recargador. 2. Seleccione otra posición para el receptor y para la cámara. 3. Mantenga alejado de otros equipamientos eléctricos.
4	Ruido durante o funcionamiento	1. Aumentar la distancia entre la cámara y el receptor. 2. Posicione en otra dirección.
5	No é posible oír la voz que viene de la cámara	1. Aumente el volumen del receptor. 2. Saiga de los cuatro canales de monitorización.
6	Imagen del video dividida	1. Apague y enciende o sujeta el botón reset. 2. Cambie el canal.
7	Sistema congelado	Presione el botón reset.

9. Contenido del Paquete

- 1 Cámara Baby View
- 1 Receptor Portable
- 2 Adaptadores de doble voltaje
- 1 Manual del Usuario
- 1 Apoyo a la cuna